MONTRES JUICY COUTURE
Mode d'emploi – Modèles à affichage digital

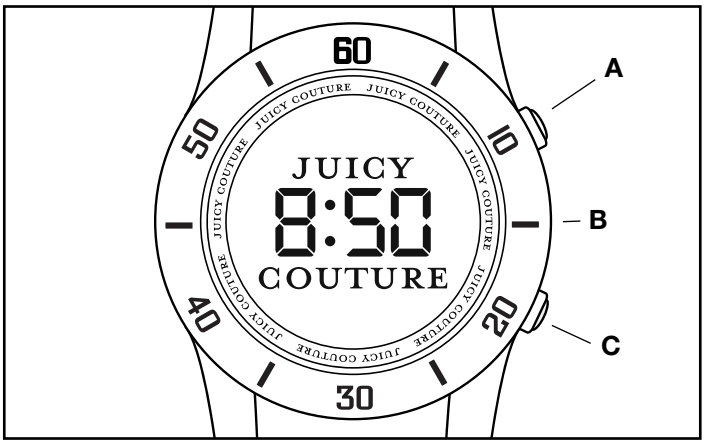

LÉGENDE

A - Bouton-poussoir **A** – Rétroéclairage EL
B - Bouton de correction **B** – Réglage Heure/Date
C - Bouton-poussoir **C** – Mode d'affichage

Cette montre digitale Juicy Couture comporte un écran LCD à rétroéclairage EL. Outre l'affichage Heure/Minutes selon un format de 12 heures, une simple pression d'un bouton suffit pour passer à l'affichage Mois/Date ou Secondes.

Pour utiliser le rétroéclairage EL :
À partir de n'importe quel mode d'affichage, appuyer sur le bouton-poussoir **A**. Le cadran de la montre s'illumine pendant deux secondes pour faciliter la lecture de l'affichage digital lorsque l'éclairage ambiant est faible.

Pour afficher les réglages actuels :
Une fois la montre réglée, appuyer une fois sur le bouton-poussoir **C** pour afficher la DATE (Mois/Date), une deuxième fois pour afficher les SECONDES, et une troisième pour revenir à l'affichage de l'HEURE (Heure/Minutes).

REMARQUE : si le réglage de la date est effectué pendant la phase de changement automatique de la date (entre 21h00 et 0h20), régler la date sur le jour suivant.

Pour effectuer les réglages de date/heure :
REMARQUE : utiliser un objet pointu, comme la pointe d'un stylo ou une punaise, pour enfoncer le bouton de correction **B**.
Le bouton de correction **B** est utilisé pour passer successivement aux modes de réglage suivants de l'affichage digital : MOIS → JOUR → HEURE → MINUTE → QUITTER. Le champ digital actif dans le mode de réglage sélectionné clignotera.

1. Appuyer sur le bouton de correction **B** et le relâcher pour passer au mode de réglage souhaité.
2. Appuyer sur le bouton-poussoir **C** pour régler le nombre clignotant dans le champ actif.
3. Lorsque le nombre correct clignote, appuyer sur le bouton de correction **B** pour confirmer le réglage.
4. Si nécessaire, répéter les étapes ci-dessus pour effectuer d'autres réglages.

REMARQUES : Une fois le réglage des minutes effectué, la montre revient au mode d'affichage normal de l'HEURE.
En mode de réglage, l'affichage de l'HEURE défile de 12 A à 11 A (matin), puis de 12 P à 11 P (après-midi), de sorte que la DATE change correctement à minuit, et non à midi.
Une fois la montre réglée, une pression du bouton-poussoir **C** n'active pas son « fonctionnement automatique ».

Juicy Couture